

製品仕様

品名	ソケットホース
型番	①PGH-100 ②PGH-125 ③PGH-150
外形寸法	※ソケット(水口側) ①内径 Φ115mm/外径 Φ124mm ②内径 Φ140mm/外径 Φ150mm ③内径 Φ165mm/外径 Φ178mm ※取付け後の寸法 ①全長約650×奥行130×高さ140mm(約) ②全長約665×奥行160×高さ170mm(約) ③全長約700×奥行178×高さ188mm(約)

※ホースバンドネジ高:約10mm ※製品仕様は予告なく変更になる場合があります

注意事項

- 防水用テープは一度貼ってしまうと剥がすことができません。
貼付け時は注意してください。

お問い合わせ先

- 製品に関してご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ（サポートセンター）

 **0120-200-167**

受付期間：月～金曜日（土日祝日除く）
受付時間：10：00～17：00

携帯電話からもご利用になれます。時間帯により回線が混み合うことがあります。

お問い合わせの際には、お名前・ご住所・製品ID・ご購入時期等をお聞きすることがあります。

開発元：株式会社 farmo

- サポートセンター 〒322-0002 栃木県鹿沼市千渡 2-2
TEL. ☎0120-200-167 FAX.0289-77-7591
- 営業部 〒320-0855 栃木県宇都宮市上欠町 866-1
TEL.028-649-1740 FAX.028-649-1741
- 営業時間 平日 10:00～17:00
- ホームページ <https://farmo.info>

ソケットホース 取付説明書

- ソケットホース PGH-100
- ソケットホース PGH-125
- ソケットホース PGH-150


このたびは、ソケットホースをお買い上げいただき、誠にありがとうございます

■取付説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

同梱品



①ビニールホース

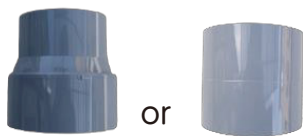

②塩ビソケット ※径により形が異なります



③固定用バンド

※径により長さが異なります



④防水用テープ



⑤取付説明書（本書）

取付け前にご用意いただくもの



マイナスドライバー または ナットドライバー（8mm）

▶ 取付け方法は動画でも紹介しています



動画は下記の二次元コードから閲覧可能です。



ファーモ ソケットホース 取付方法 [検索](#)

取付方法

1 塩ビソケットのホース取付部に防水用テープを貼り付けます。



ソケットの端から
約1cmを目安に
貼り付けてください

※防水用テープは一度貼ってしまうと剥がすことができません。貼付け時は注意してください。


2 ビニールホースをソケットに取り付けます。



テープが隠れるまで
押し込んでください



押し込む際は、
床を使い押し込むと
入れやすくなります

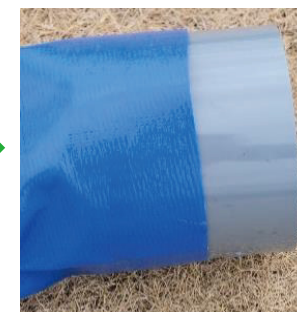

3 固定用バンドを取り付けます。



マイナスドライバー等を使い
動かなくなるまで
しっかりと締めます

※設置方法は給水ゲートの取扱説明書をご確認ください。