

ファーマアンテナコンセントタイプ取扱説明書



100v コンセントで使える、
ファーマアンテナです。

半径約 2km 内の製品をカバーできます。

同梱品

- ① ファーマアンテナコンセントタイプ本体 ② 取扱説明書(本書)1冊

※不良品、欠品がございましたら、
ファーマサポートまでお問い合わせください

ファーマ通信機を使う

1 通信機を電源が確保できる場所に設置します



2 AC アダプターをコンセントに挿します



! 通信機距離を確保するために高い場所への設置をおすすめします。
※低い場所へ設置した場合遮蔽物の関係で、
通信距離が短くなる場合があります

3 通信機の蓋を開け、マスキングテープを剥がし DC ジャックを挿します




しっかり奥まで挿し込みます。



故障の原因になるため、濡れた手や汚れた手で基板の部品に触れないよう注意してください。

4 ボックスのパネルを開け LED が赤とオレンジに点滅していることを確認します

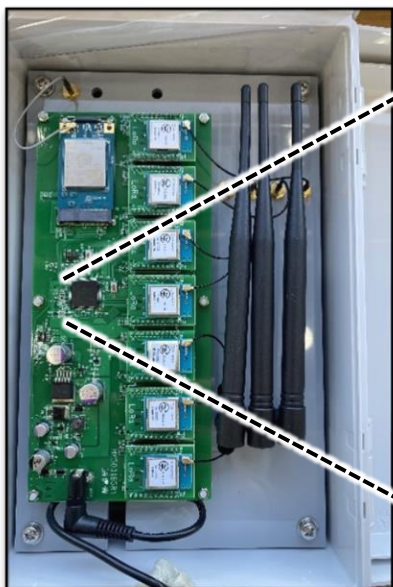


電源を入れるところが光ります。電源を入れてから約 35 秒後にオレンジのランプが消灯。約 45 秒後に赤のランプが消灯します



5 ボックス内の LED が緑色に点滅しているのを確認できれば設置完了です。

ここが緑色に点滅していれば、
正常に動作しています
※電源を入れてから5分ほどで点滅を開始します

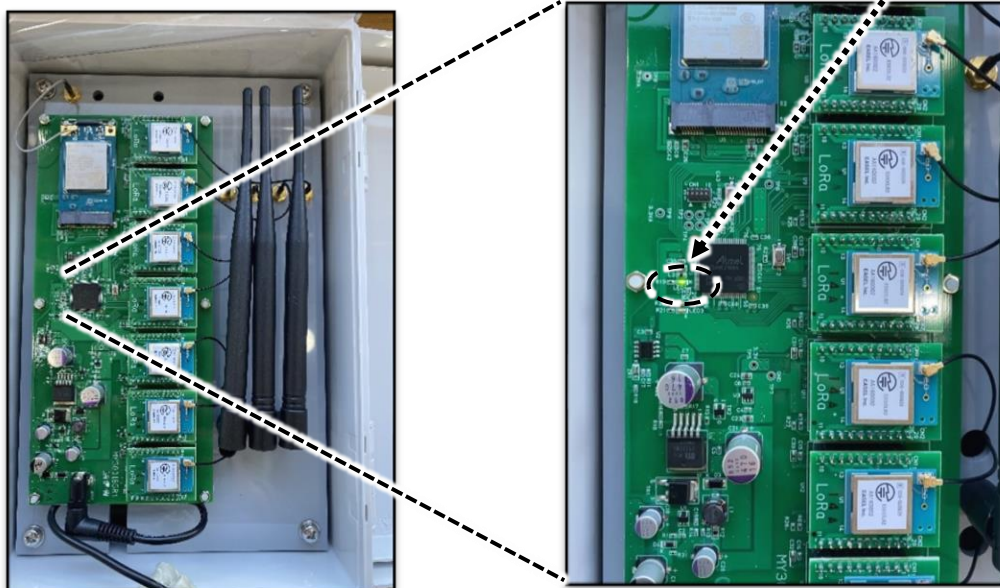

緑色の点滅が始まらない場合、DC ジャックを抜き 5 分待ち
再度 2 番からやり直してください。
やり直しても起動しない場合は、弊社までお問い合わせください。

▼お問い合わせ先

○サポートセンター

TEL 0120-200-167 FAX 0289-77-7591

mail : support@farmo.info

○営業時間 平日 午前 10:00~午後 5:00

○ホームページ <https://farmo.info/>

ご利用にあたって



利用上の注意

- ・通信機は屋内のなるべく遮蔽物のない高い所へ設置してください(2階の窓際など)
- ・通信機は精密機器です。ぶついたり落としたりしないようご注意ください
※通信機の外観は予告なく変更する場合があります

故障かな?と思ったら...

通信ボックス内のLEDランプが緑色にならない

- ・通信機を再起動します。
再起動方法は以下の通りです。
DC ジャックを抜き、使い方の手順 2 から最後まで行ってください。

スマホの表示が「測定中」のまま変わらない

- ・通信ボックス内のLEDランプが緑色の点滅になってから、5分ほど様子を見てください。

■5分以上経過しても測定中から変わらない場合

一度ファームの電源を入れ直してください。

■ファームが近くにない場合

通信機を再起動してください。ファームは5~15分(製品によって異なります)置きにデータを飛ばしているため、タイミングによっては表示が切り替わるまで、15分以上かかる場合もあります。

製品に関してご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

○サポートセンター

TEL 0120-200-167 FAX 0289-77-7591

mail : support@farmo.info

○営業時間 平日 午前 10:00~午後 5:00

○ホームページ <https://farmo.info/>

製品仕様

動作温度	-15°C～40°C
外形寸法(横×縦×高さ)	約 20×約 14×約 31 cm
重さ	約 1.6 kg
通信規格	■ファーム本体－通信機(GW)間 LPWA (LoRa 変調) ■通信機－インターネット間 LTE 通信
耐用年数	約 10 年

免責事項

本製品の利用により、お客様の作物、あるいは生産活動に損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いません。予めお客様の承諾のもとご利用くださいますようお願いいたします。

製品の仕様はお客様の許可なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

本来の利用目的以外での使用、または通常想定されない環境下での利用の場合、保証およびサポートの対象外となりますのでご注意ください。

※本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で転用または複製することを禁じます
※本書に記載されている内容は予告無く変更される場合があります

書名 : ファームアンテナコンセントタイプ取扱説明書 第1版

発行日 : 2024年2月15日 第1版

発行 : 株式会社 farmo

〒320-0855 栃木県宇都宮市上欠町 866-1

電話 : 028-649-1740

mail : support@farmo.info

URL : <https://farmo.info/>